


# Instructions de montage des Crash-Pads pour Buell X1 / Buell M2

## N° article : 550BU01

**Important:** Le montage doit être fait par un professionnel!  
Le carénage reste inchangé!  
Le montage des Crash-Pads se fait avec un collier et une entretoise de calage sur le tube inférieur horizontal du cadre derrière le filtre à air.


### Montage côté droit:

(Vue arrière)

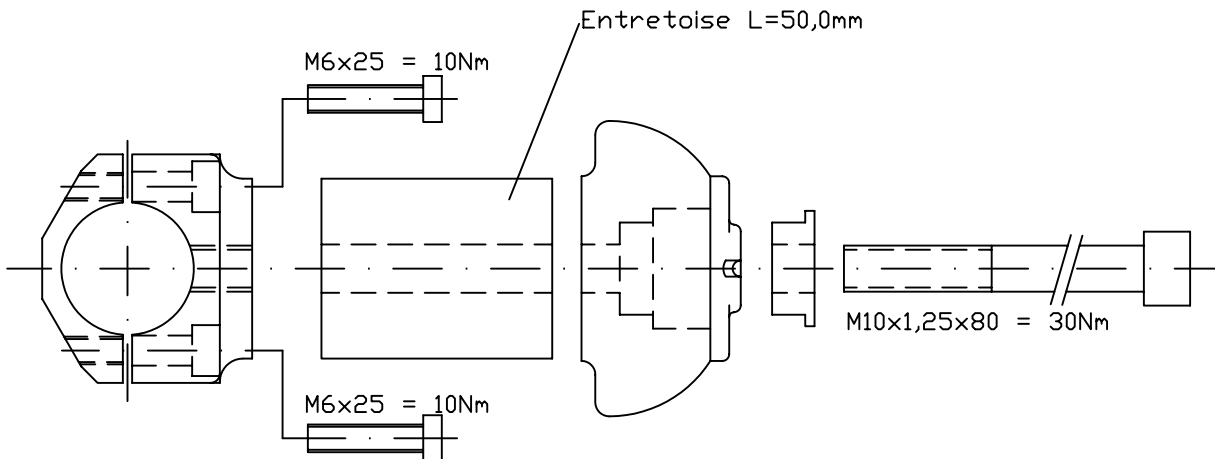

### Montage côté gauche:

(Vue arrière)

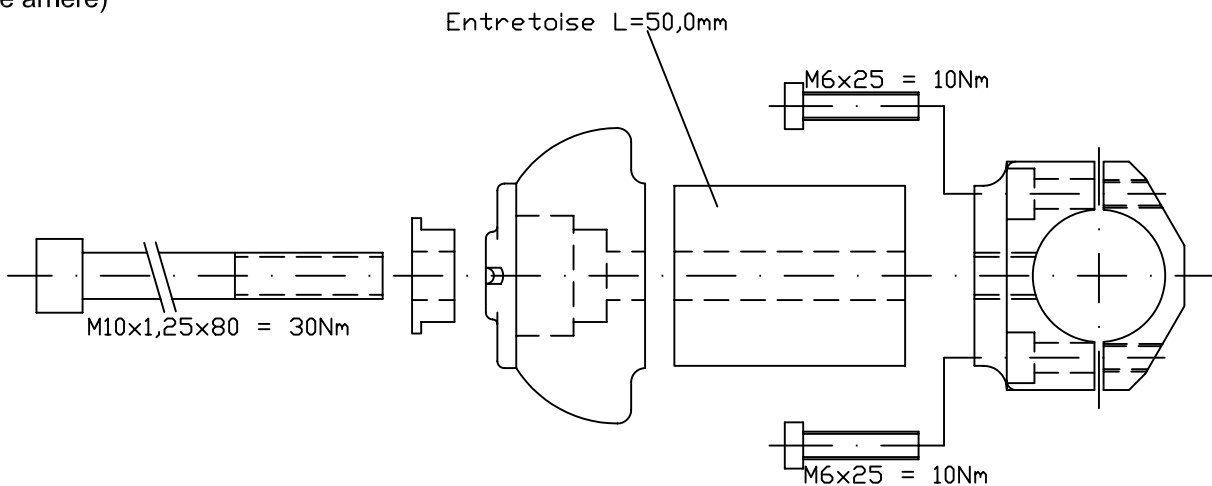

LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

[www.lsl.eu](http://www.lsl.eu)

Stand:07.05.2007

