


Anbauhinweise für die Crash-Pads Ducati Monster S4 Art.-Nr.: 550D023

Die Crash-Pads werden zwischen den beiden Zylindern montiert. Dazu den orig. Motorhaltebolzen austauschen und die Crash-Pads mit den Distanzbuchsen wie gezeigt montieren. Bitte achten Sie darauf, daß die beiden Muttern M10 gleichmäßig auf den Motorhaltebolzen aufgeschraubt werden. Anzugsmoment für den Motorhaltebolzen: 42Nm.

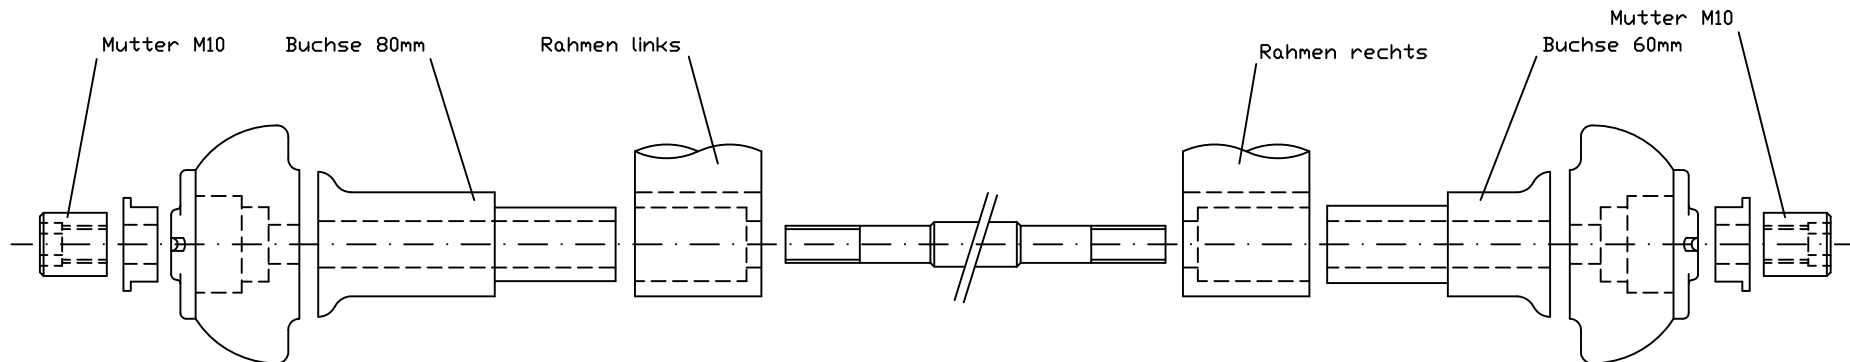

LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu

Rev.01 11/12/2009

