


Anbauhinweise für die Crash-Pads Suzuki SV 650 /S '03→ Art.-Nr.: 550S091.1

Die Montage der Crash- Pads muss seitenweise erfolgen! Das gleichzeitige Lösen der beiden Motorhalteschrauben ist zu vermeiden!


Anbau der rechten Seite:

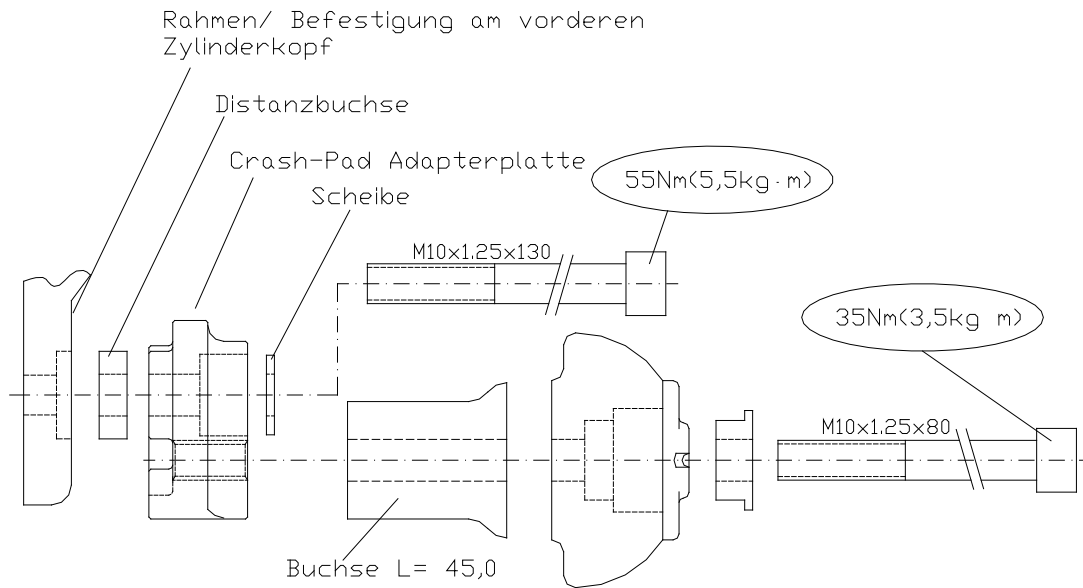

Anbau der linken Seite:

Bitte beachten Sie bei der Montage der linken Seite (Schaltseite) folgende Schritte!

- 1. Lösen Sie zu erst die Klemmschraube für die Motorhaltehülse, ohne die Hülse dabei zu entfernen.**
- 2. Schrauben Sie die Motorhalteschraube heraus und befestigen die Adapterplatte mit der mitgelieferten Schraube (M10x1,25x80). Bitte Anzugsdrehmoment von 55Nm beachten!**
- 3. Abschließend die Klemmschraube mit dem angegebenen Anzugsdrehmoment von 23Nm festdrehen.**

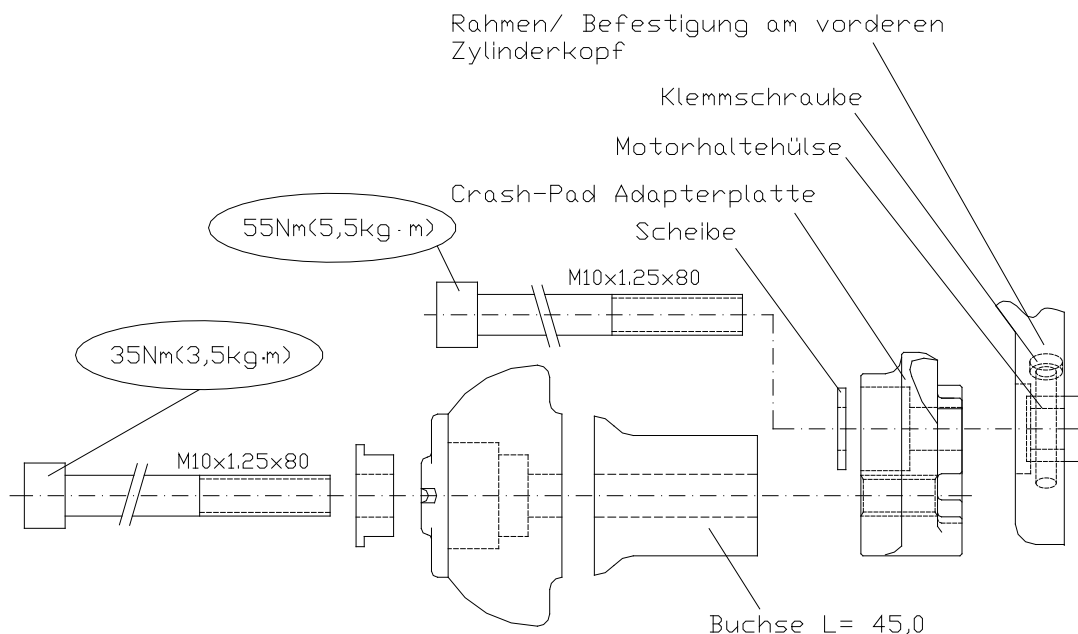

LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu