


Anbauhinweise für die Crash-Pads Suzuki GSX-R 1000 '03-04 **Art.-Nr.: 550S094.1**

Die Montage der Crash-Pads muss seitenweise erfolgen! Das gleichzeitige Lösen der beiden Motorhalteschrauben ist zu vermeiden!


Anbau der rechten Seite:

Bitte beachten Sie folgende Schritte!

1. Lösen Sie zu erst die Klemmschraube für die Motorhaltehülse, ohne die Hülse dabei zu entfernen.
2. Schrauben Sie die Motorhalteschraube heraus und befestigen die Adapterplatte mit der mitgelieferten Schraube (M10x1,25x70). Bitte Anzugsdrehmoment von 55Nm beachten!
3. Abschließend die Klemmschraube mit dem angegebenen Anzugsdrehmoment von 23Nm festdrehen.

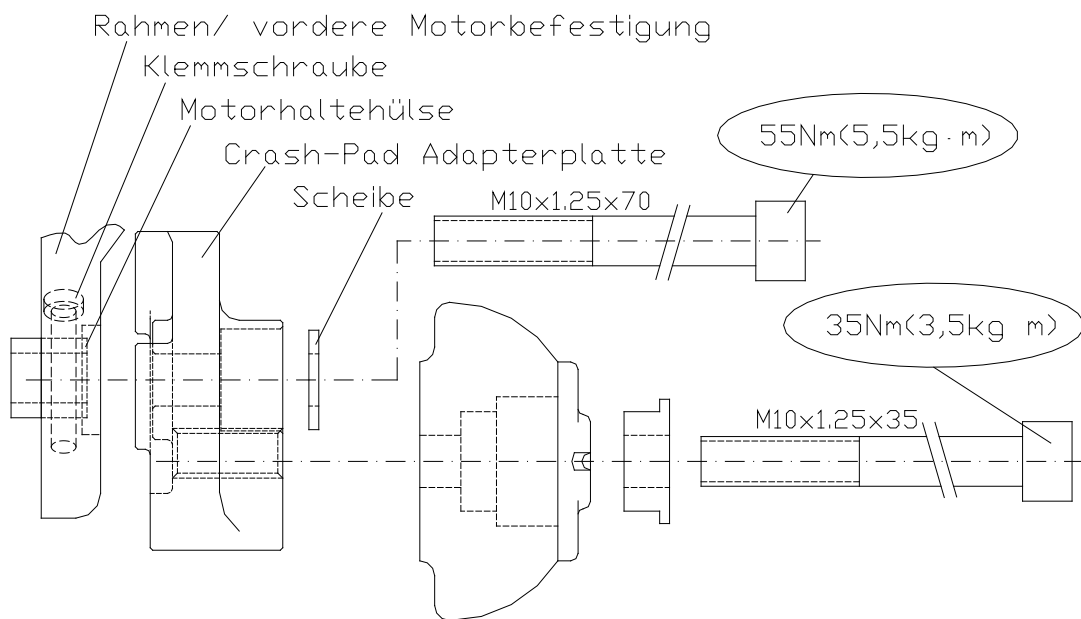

Anbau der linken Seite:

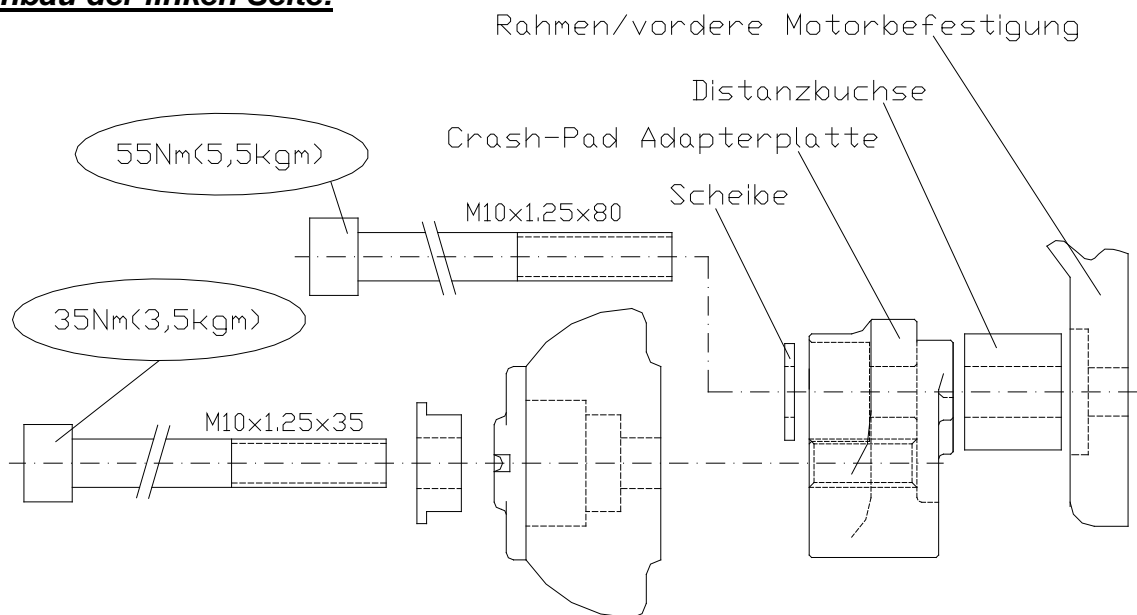

LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu